

RECHARGING THE BATTERY

The AQM is supplied with a rechargeable battery. Operating the unit with an AC adaptor intended for some other appliance is not recommended, as the AQM is designed for battery power. Do not connect the AQM to any device except the battery charger supplied.

The AQM cannot be operated while the battery is recharging.

To recharge the battery, connect the AQM to the battery recharger, and connect the recharger to a source of AC current.

The battery may require up to two hours to recharge fully. While recharging, the recharge light will glow red. When the light goes out, the battery is fully recharged.

A fully charged battery will provide approximately two hours of operation.

Caution

To prevent damage to the AQM, do not allow the air inlet or outlet openings to be blocked or obstructed during operation.

WARRANTY INFORMATION

The Air Wellness™ Air Quality Monitor is warranted against manufacturing defects for one year.


WARNING: This product is not designed to detect hazardous vapors or gases such as carbon monoxide.

MODE D'EMPLOI

Le moniteur de la qualité de l'air Air Wellness™ AQM a été conçu pour fournir rapidement une mesure exacte de la qualité de l'air intérieur. Il utilise une technologie mesurant la concentration des particules en suspension dans l'air.

Les résultats sont indiqués sous forme d'affichage graphique facile à lire. De plus, un signal sonore retentit pour indiquer la présence de niveaux jugés non souhaitables de contaminants dans l'air.

- 1 Entrée d'air
- 2 Indicateur du niveau de chargement de la pile.
- 3 Indicateur de la qualité de l'air
- 4 Bouton de marche/arrêt
- 5 Bouton de maintien de l'affichage
- 6 Connecteur du chargeur de la pile
- 7 Courroie de transport

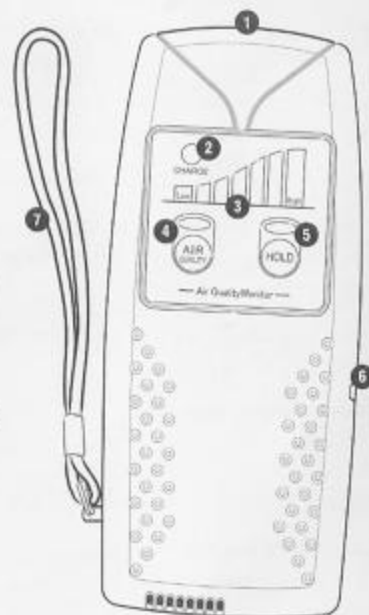

Concentration de particules indiquée par affichage.



Niveau	Couleur	Nombre de particules (particules / litre d'air)
1	bleu	500
2	jaune	1000
3	jaune	2000
4	jaune	3000
5	rouge	4000
6	rouge	5000 et plus